808 nm / 2.5 W / SMA905 Лазерный фотоэлектрический преобразователь LPC

Преобразует падающую лазерную энергию в постоянный ток. Исполнение выбирают по оптическому интерфейсу, входным условиям, нагрузке и охлаждению.



FULLSUNS

Фотография справочного исполнения

Обозначение исполнения	FS-LPC-808-2.5W-SMA905
Длина волны на входе	800–840 nm
Типичные рабочие точки	2.74 W @ 5 W оптический вход / 6.1 V / 0.452 A
Макс. оптическая мощность (при достаточном охлаждении)	8 W
Рабочая температура корпуса	−40…+85 °C


Применение и подбор

Изолированное питание промышленных датчиков; мониторинг высоковольтного оборудования; удалённая электроника в условиях сильных электромагнитных помех.

Для запроса укажите длину волны, мощность на входе, разъём или профиль пучка, требуемый выход, охлаждение и количество.

Размеры и монтаж

Размеры в мм; справочный чертёж. Перед поставкой согласуйте актуальный рабочий чертёж.

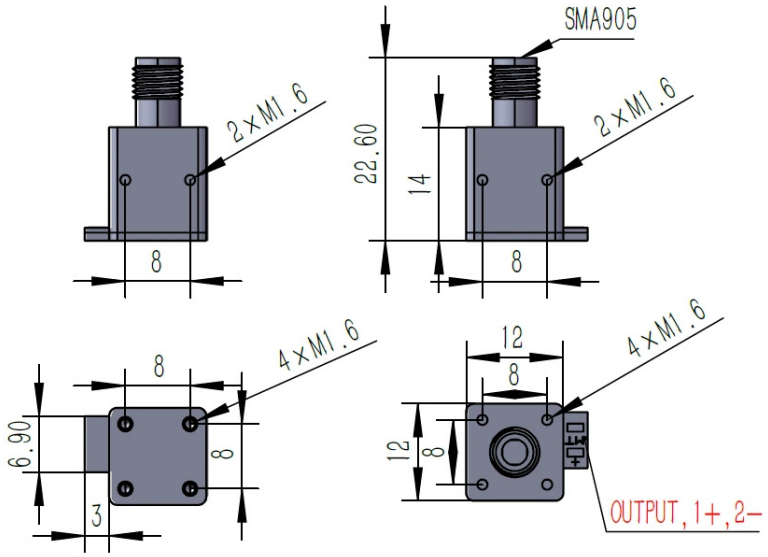

FULLSUNS

Размеры и монтаж

1	+
2	−

Предельно допустимые значения

Параметр	Символ	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.
Температура хранения	TS	−40	25	85	°C
Рабочая температура корпуса	TC	−40	—	85	°C
Относительная влажность	RH	5	—	85	%
Предел оптической мощности	Popt IN	—	—	8	W

Изображения и выводы относятся к этому справочному исполнению; другие интерфейсы и корпуса согласуются отдельно.

Параметры волокна

Параметр	Символ	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.
Диаметр сердцевины	D	—	40–400 (справочный диапазон)	—	μm
Числовая апертура	NA	0.17	0.22	0.22	—
Длина волокна	—	—	По применению	—	m

Типичные рабочие точки


Рабочие точки и кривые: номинальная длина волны, температура корпуса 25°C. Оптическая мощность указана на входе приёмника, а не передатчика или всей системы.

Оптический вход / Вт	Выход Pmpp / Вт	Vmpp / В	Impp / А
1	0.58	6.4	0.091
3	1.72	6.3	0.273
5	2.74	6.1	0.452

Справочные значения служат для подбора. Итоговое исполнение и условия приёмки согласуются техническим заданием. Класс мощности не гарантирует выход при любых условиях.


Типичные характеристики

Рабочие точки и кривые: номинальная длина волны, температура корпуса 25°C. Оптическая мощность указана на входе приёмника, а не передатчика или всей системы.

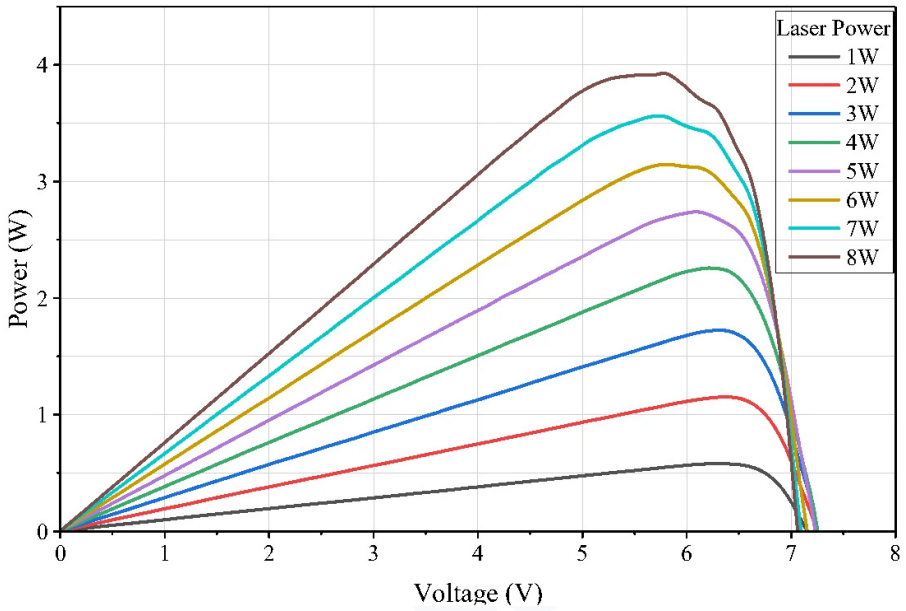

FULLSUNS

Зависимость выходной мощности от напряжения

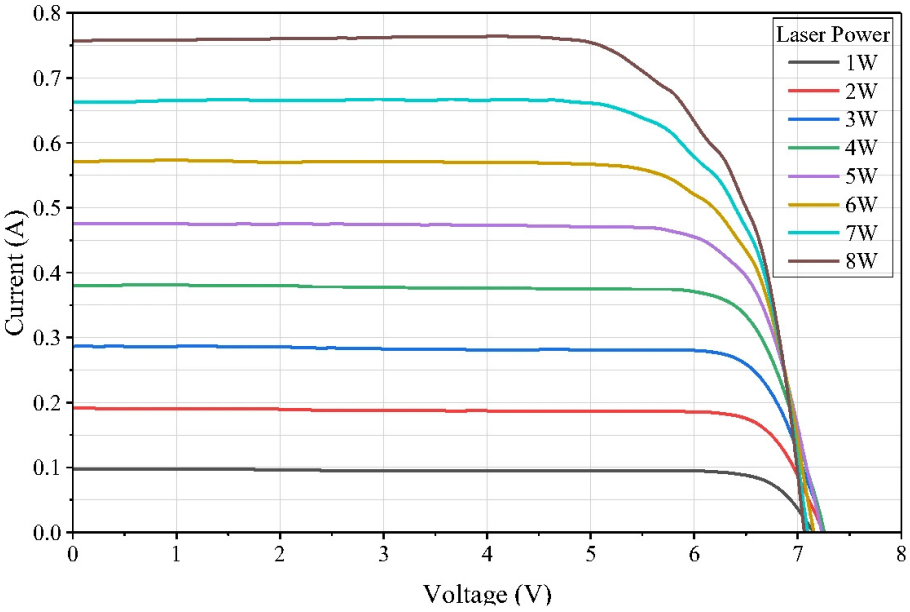

FULLSUNS

Зависимость выходного тока от напряжения